


Provtagningsrör för urinprov

Material




Provtagningsstrå och provtagningsrör för urinprover (ska vara förmärkt).

Så här gör du

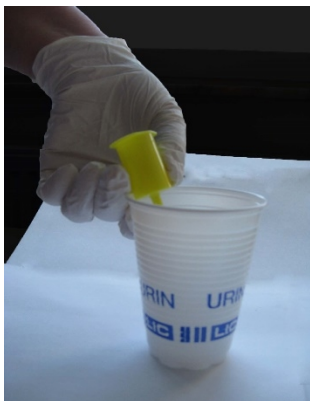

Sätt provtagningsstråt i urinprovet.

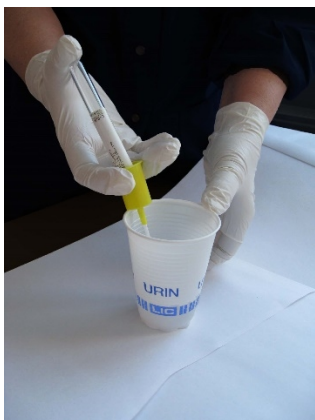

Tryck det förmärkta provtagningsröret mot ventilen på provtagningsstråt. Urinen fylls då på automatiskt i provtagningsröret.